
01 Plastik ayakların montajı

Plastik ayakları tabanın altındaki dört bağlantı noktasına takın.

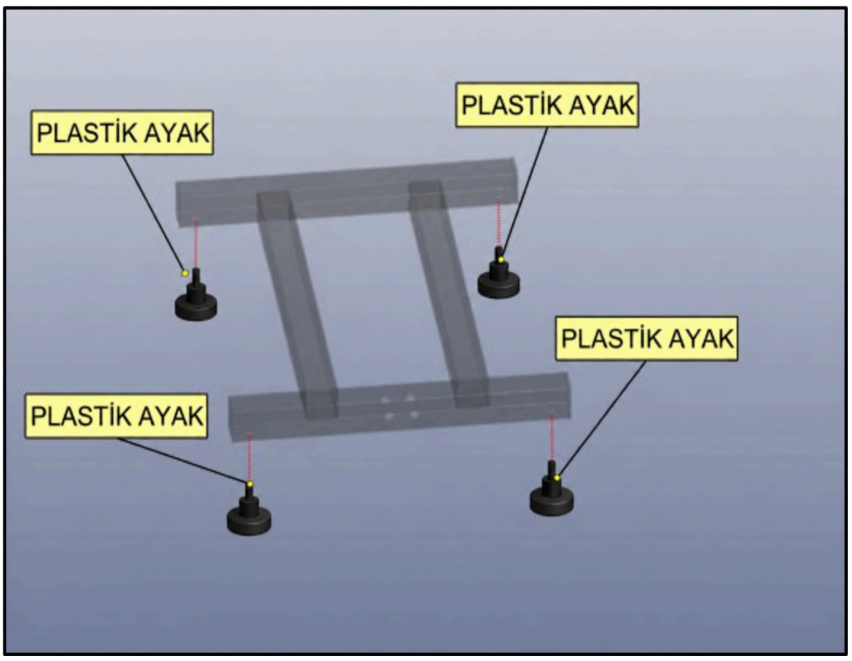


MONTAJ ELEMANLARI

4 adet plastik ayak

02 Alt dik profilin montajı

Kısa dik profili tabana yerleştirin. Yan bağlantıları iki M8 × 55 imbus cıvata ve M8 somunla sabitleyin.

Üstteki iki M8 × 55 cıvatayı yukarıdan aşağı takın.

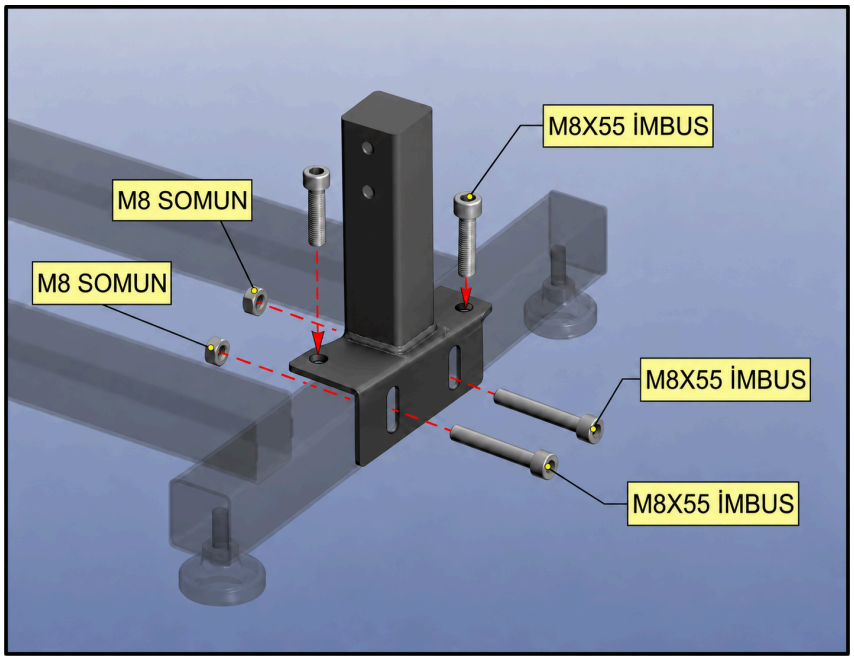

MONTAJ ELEMANLARI

2 adet M8 × 55 cıvata (yan)


2 adet M8 × 55 cıvata (üst)

2 adet M8 somun (yan)

4 adet M8 Pul

03 Alt bağlantı saclarının montajı

Alt bağlantı saclarını dik profilin iki yanına, görseldeki yönde yerleştirip sabitleyin.

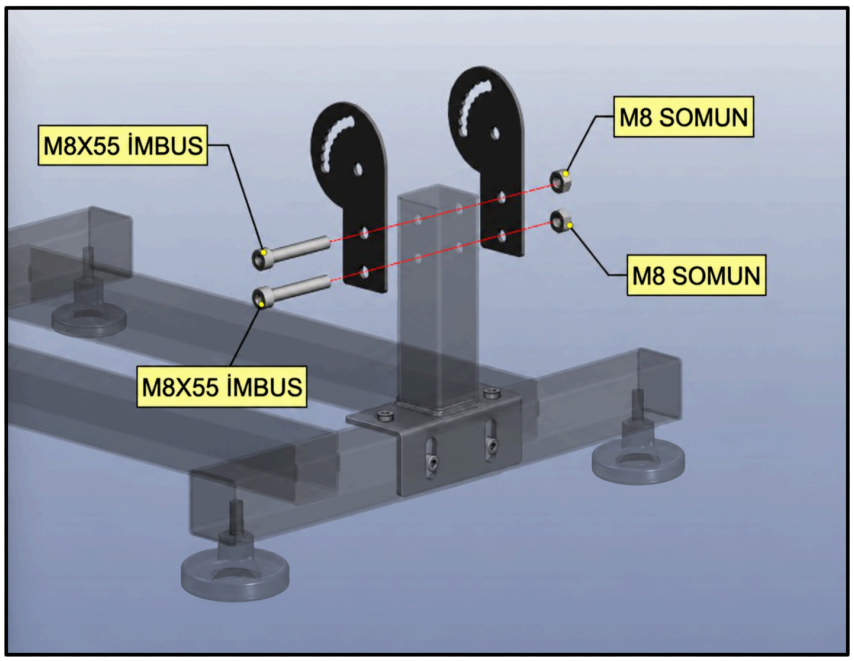


MONTAJ ELEMANLARI

- 2 adet M8 × 55 imbus cıvata
- 2 adet M8 somun
- 2 adet M8 Pul

04 Ana profilin montajı

Ana profili alt bağlantı saclarının arasına yerleştirin. Cıvata ve somunlarla bağlayın.

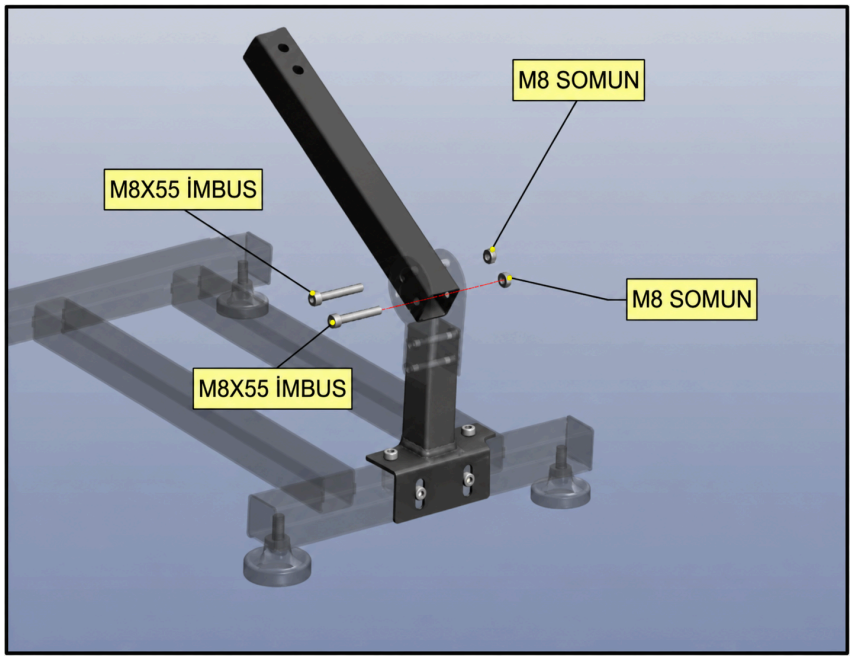


MONTAJ ELEMANLARI

- 2 adet M8 × 55 imbus cıvata
- 2 adet M8 somun
- 2 adet M8 Pul

05 İç profilin montajı

İç profili ana profilin içine yerleştirin. Görselde gösterilen iki bağlantı noktasından sabitleyin.

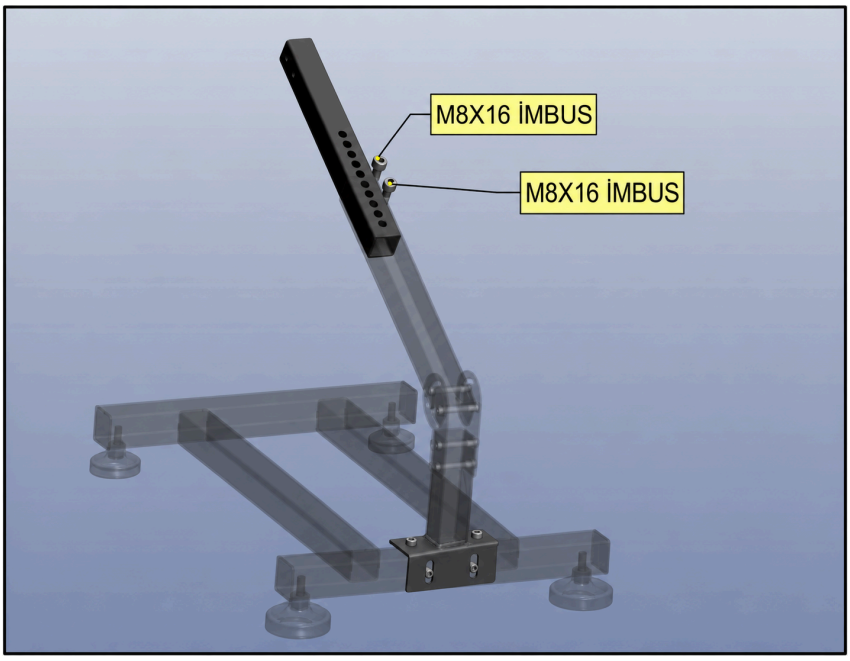


MONTAJ ELEMANLARI

- **2 adet M8 × 16 imbus cıvata**
- **2 adet M8 Pul**

06 Üst bağlantı saclarının montajı

Üst bağlantı saclarını profilin iki yanına yerleştirin. Cıvata ve M8 somunlarla sabitleyin.

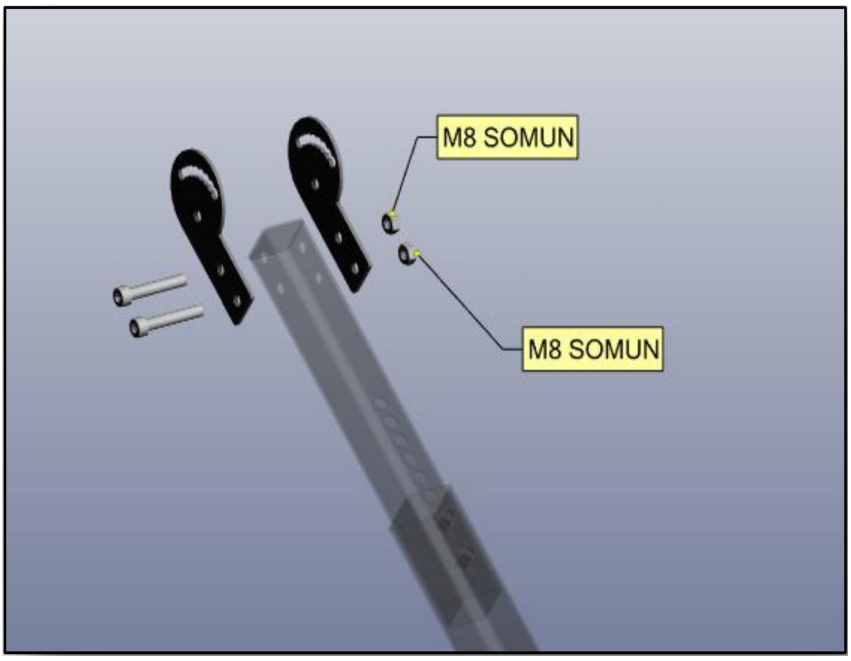

MONTAJ ELEMANLARI


- **2 adet bağlantı cıvatası**
- **2 adet M8 somun**
- **2 adet M8 Pul**

07 Direksiyon tablasının montajı

Direksiyon tablasını üst bağlantı saclarıyla hizalayın. M8 × 50 imbus cıvata ve somunlarla sabitleyin.

MONTAJ ELEMANLARI

- **2 adet M8 × 50 imbus cıvata**
- **2 adet M8 somun**
- **2 adet M8 Pul**

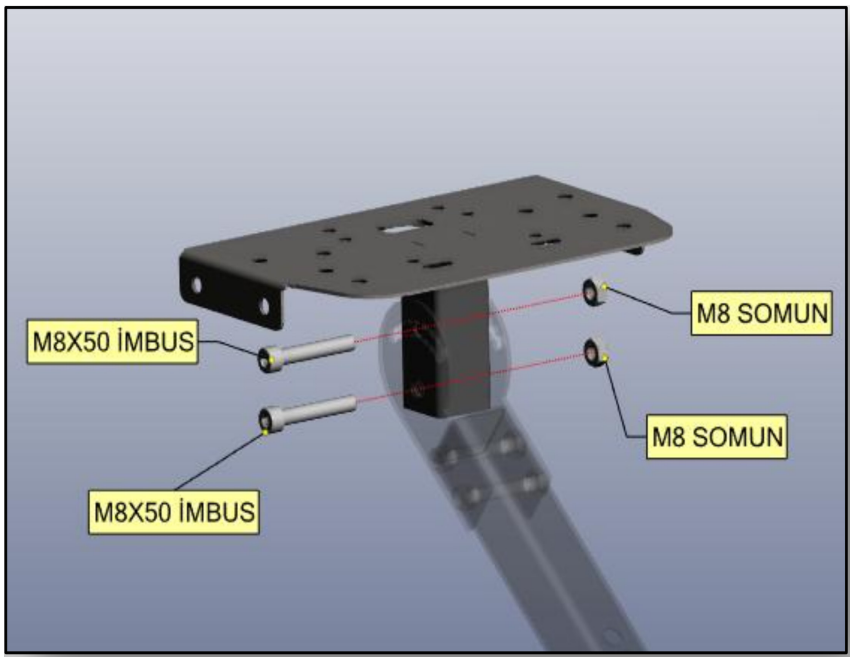


08 Vites tablası braketinin montajı

Yan bağlantı braketini direksiyon tablasının yanındaki bağlantı noktalarına takın.


MONTAJ ELEMANLARI

- **2 adet M8 × 16 imbus cıvata**
- **2 adet M8 somun**
- **2 adet M8 Pul**

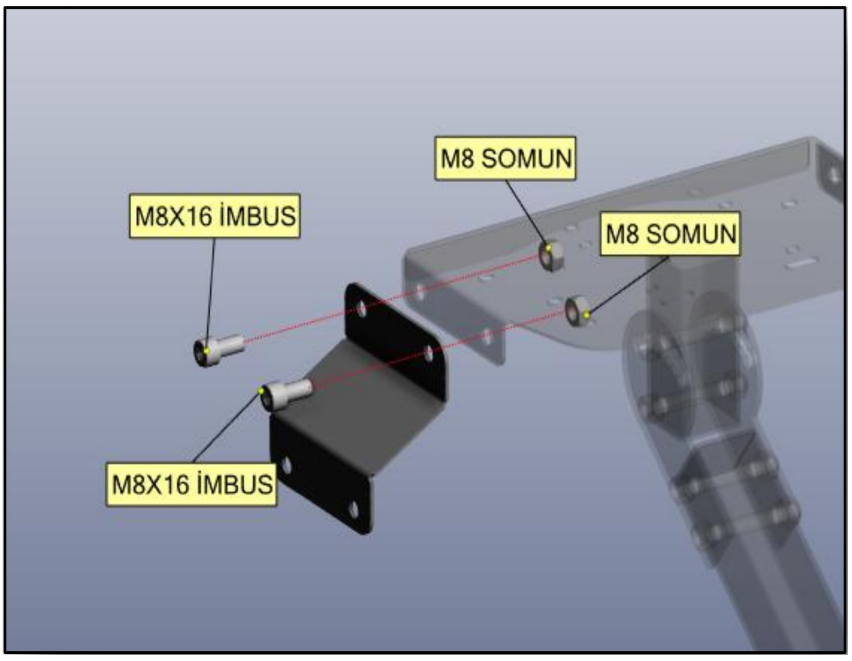

09 Vites tablasının montajı

Vites tablasını yan bağlantı braketine yerleştirin. İki noktadan cıvata ve somunlarla sabitleyin.

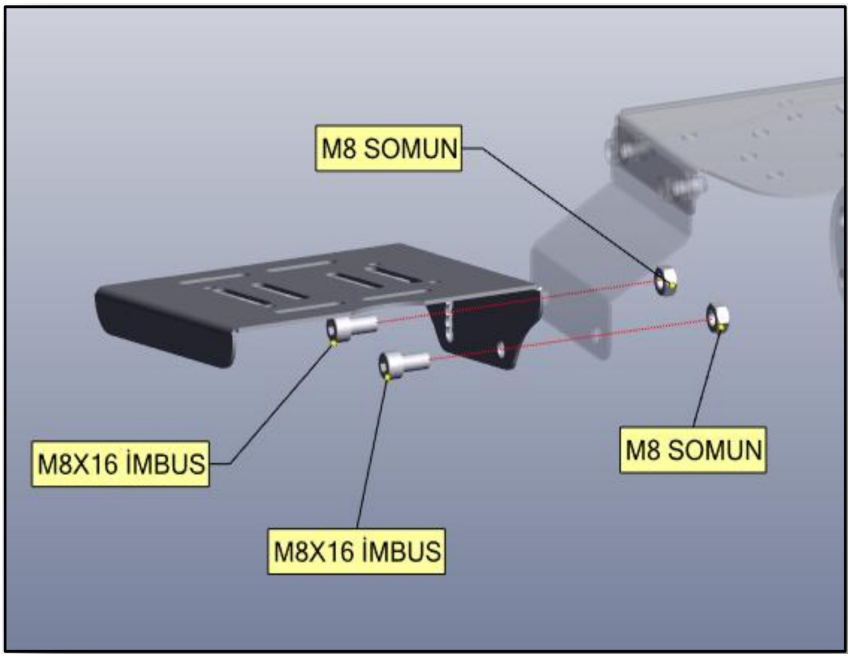

MONTAJ ELEMANLARI

- **2 adet M8 × 16 imbus cıvata**
- **2 adet M8 somun**
- **2 adet M8 Pul**

PEDAL SABİTLEME

Kurulumun genel görünümü

ÖNEMLİ

Kutu içinden çıkan çubuklar pedalı sabitlemek içindir. Uzun cıvatalar yardımıyla çubukları standın altından pedala denk getirin.

Bağlantı parçaları

Çubuklar ve uzun cıvatalar




PEDAL MONTAJ ŞEMASI

Pedal ve tabanın alttan görünümü

MONTAJ NOTU

Pedal montajı için M6 × 70 imbus cıvatalar kullanın.

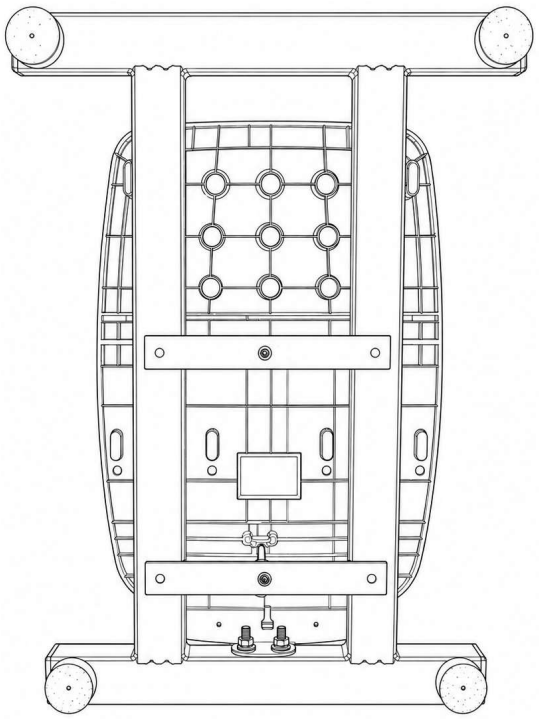

BAĞLANTI ELEMANI

M6 × 70 imbus cıvata

BİLGİLENDİRME VE DESTEK

KURULUM FOTOĞRAFLARINIZI PAYLAŞIN

Değerli müşterimiz, kurduğunuz stand ve setlerin güzel açılardan çekilmiş fotoğraflarını bize gönderebilirsiniz. Fotoğraflarınızı web sitemizde paylaşarak diğer kullanıcıların karar vermesine yardımcı olabilirsiniz.

gamestandpro@hotmail.com

Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

LÜTFEN DİKKAT

Kurulum sırasında karşılaştığınız sorunlarda daha hızlı çözüm için aşağıdaki kanallardan bize ulaşabilirsiniz.

WEB **www.gamestandpro.com**
E-POSTA **info@gamestandpro.com**
TELEFON **0532 384 11 56 (WhatsApp)**

Wheelstandpro Bilişim Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Topçular Mah. Rami Kışla Cad.
Teç Oto Sanayi Sitesi
C Blok No:15-1 İç Kapı No:1
Eyüpsultan / İstanbul