


1

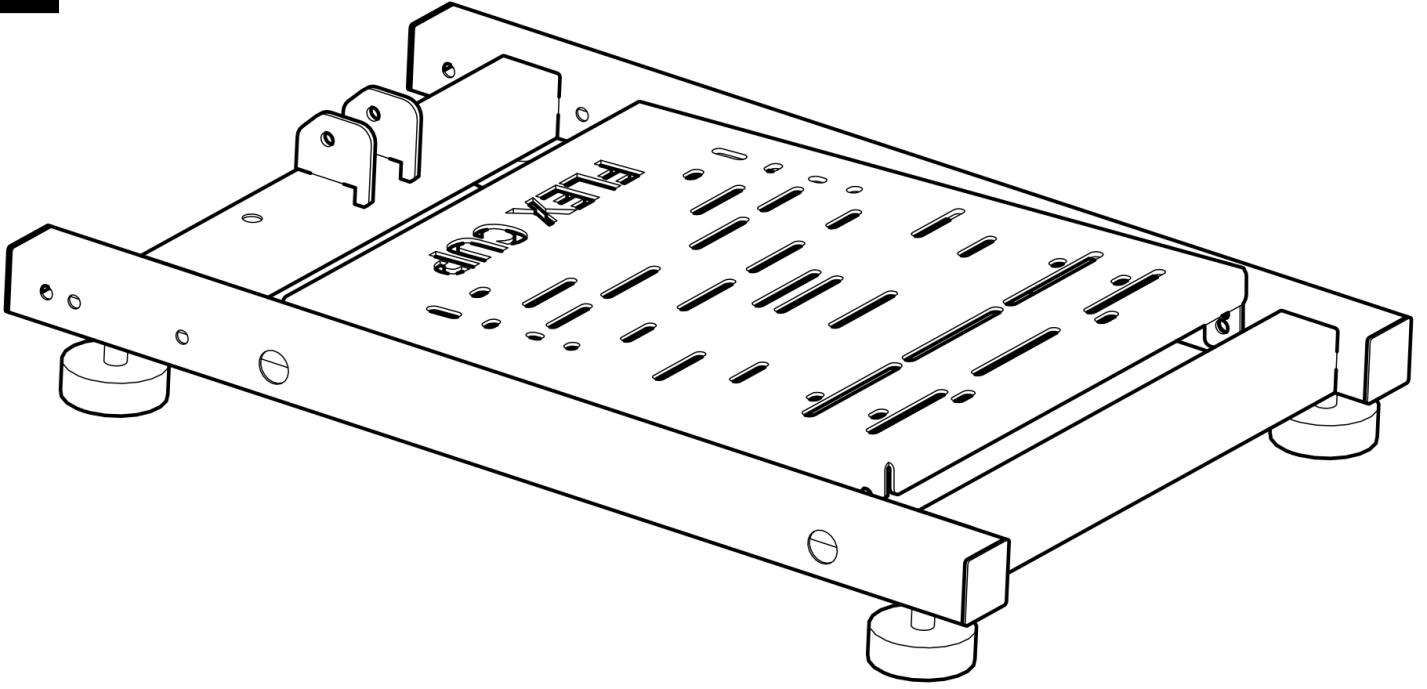


İLK OLARAK KAUÇUK TAKOZLARI TAKIN VE GÖNYE ALIN ZEMİNDE DÜZ DURMASINI SAĞLAYIN


2

DİKEY PROFİLİ TAKIN

1 ADET 8X60 CİVATA
1 ADET PUL
1 ADET SOMUN KULLANIN

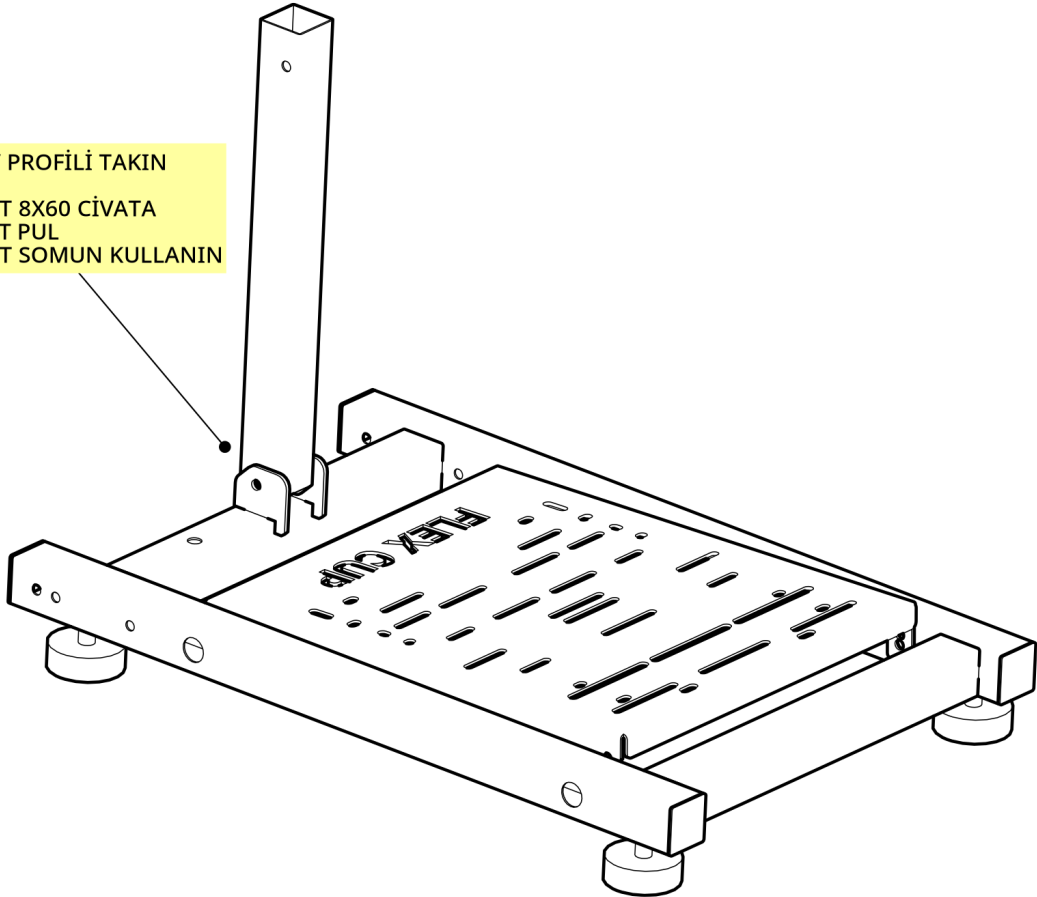


3

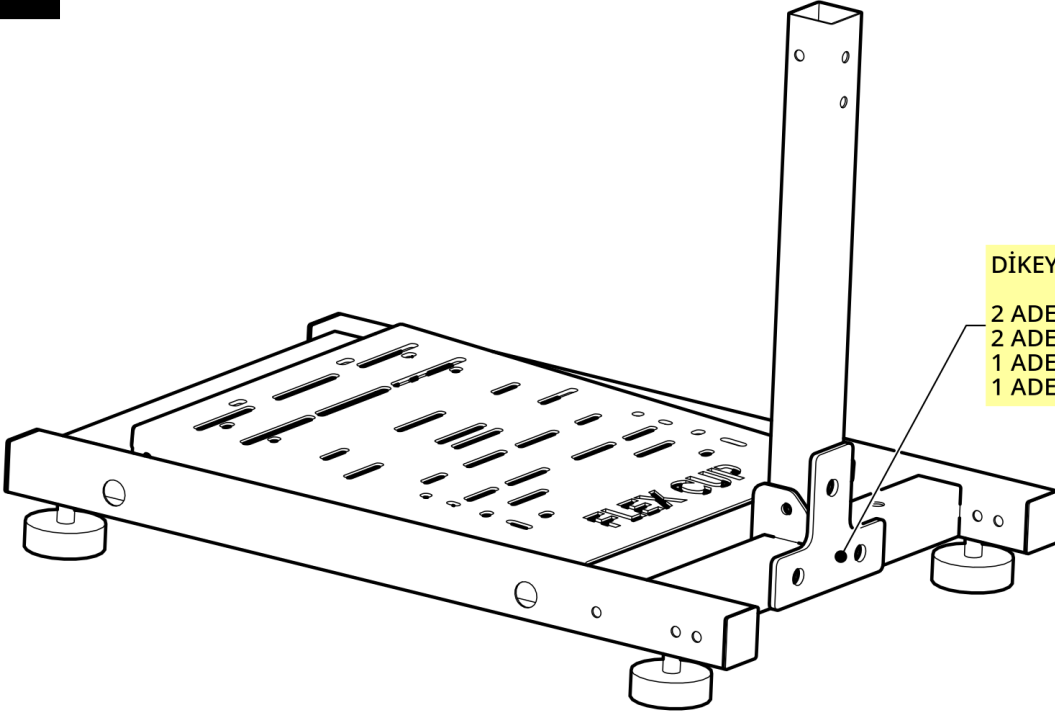


NOT:BAKALİT VE PUL ÜST TARAF TA KILACAK, DİĞER 2 CİVATA AL TARAF TA KILACAK

4

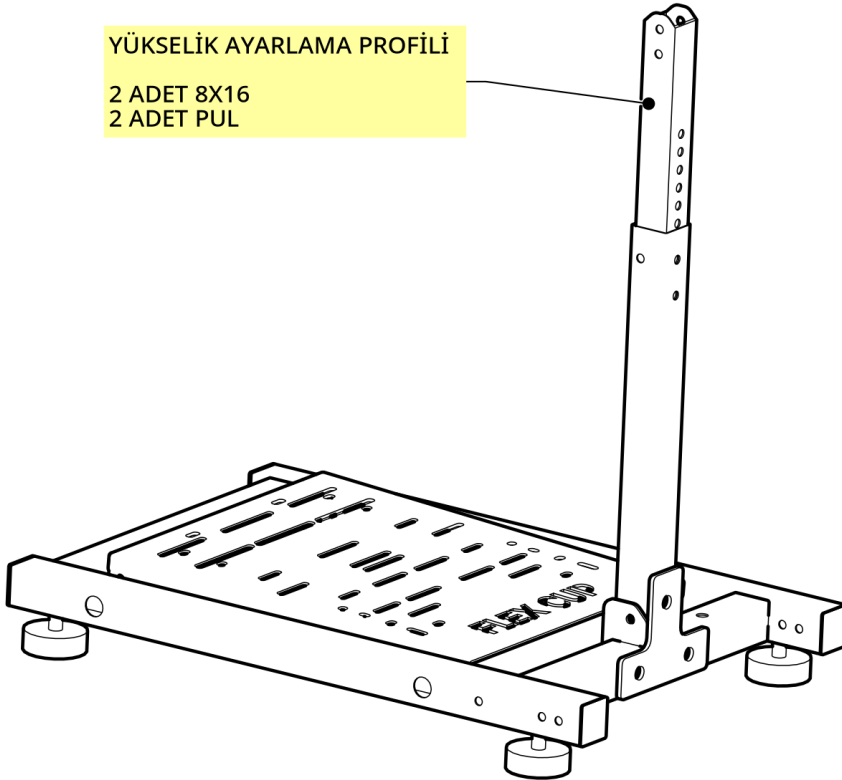


NOT: YÜKSEKLİĞİ TAHMİNİ KENDİNİZE GÖRE AYARLAYIP ONDAN SONRA CİVATALARI TAKIP SABİTLEYİN

5

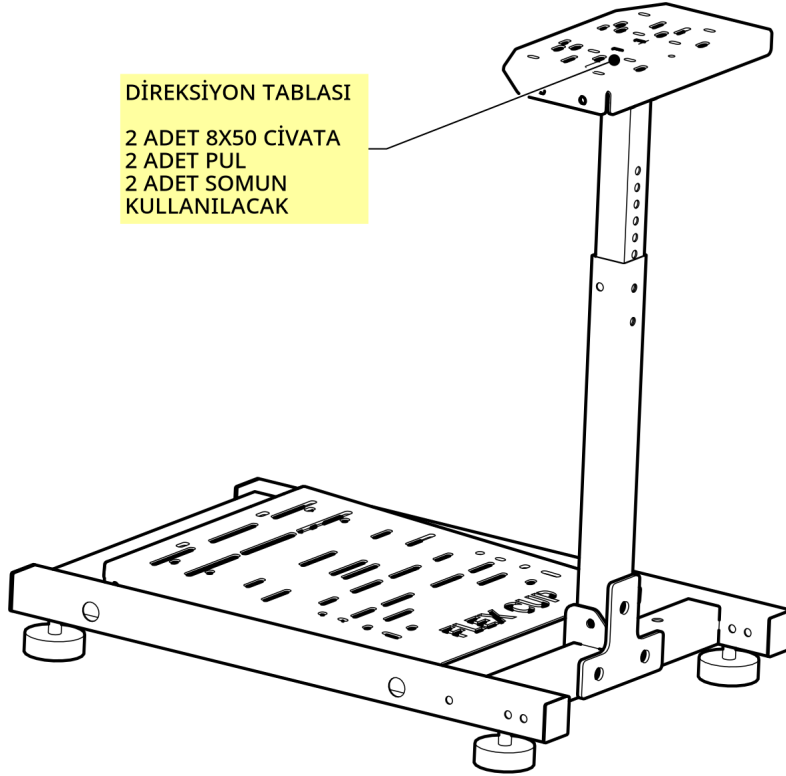


NOT: DİREKSİYON TABLASI RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ YÖNE GÖRE TAKILACAK

6

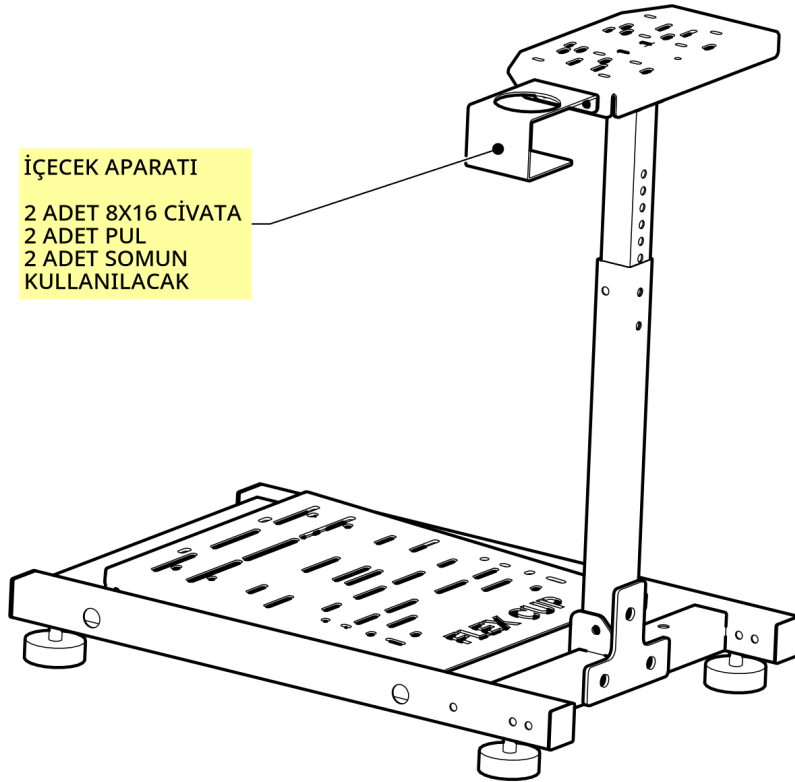


NOT : İÇEÇEK APARATINI TAKMAK ZORUNLU DEĞİL.

7

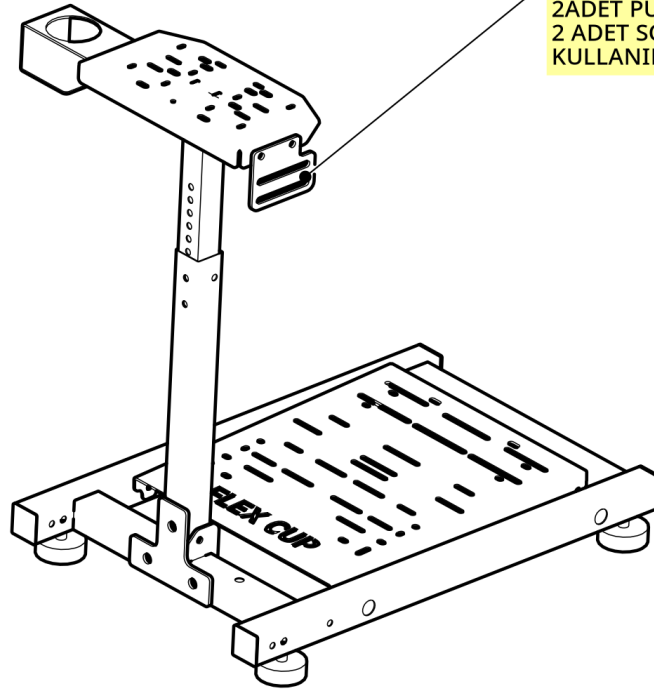

NOT : BU APARAT VİTES SACINI AŞAĞI YUKARI VE İLERİ GERİ KADEME VERİR.


8

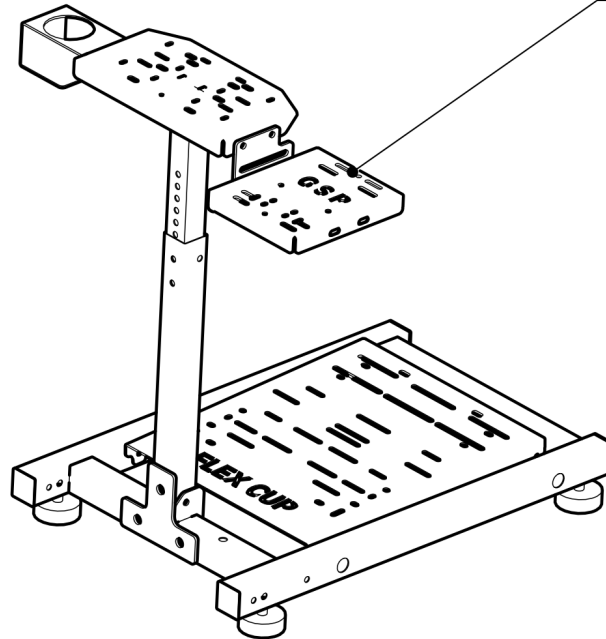

NOT : VİTESİNİZİ (SHİFTER) MONTAJ YAPARKEN LÜTFEN CİVATA KULLANARAK MONTAJ YAPIN. VİTESİN ALTINDA CİVATA DELİKLERİ VARDIR. O DELİKLERİ SACIN ÜZERİNDE UYGUN YERLERE DENK GETİRİP 6X16 CİVATA VE PUL İLE MONTAJ YAPIN.

9

EĞER STANDTA ESNEME OLURSA
BU İŞARETLİ ALANA VE ONUN DİĞER TARAFINDA
BULUNAN YERE ÇİVATA VEYA BAKALİT TAKIP BİRAZ
SIKIN. ESNEME BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDECEKTİR.

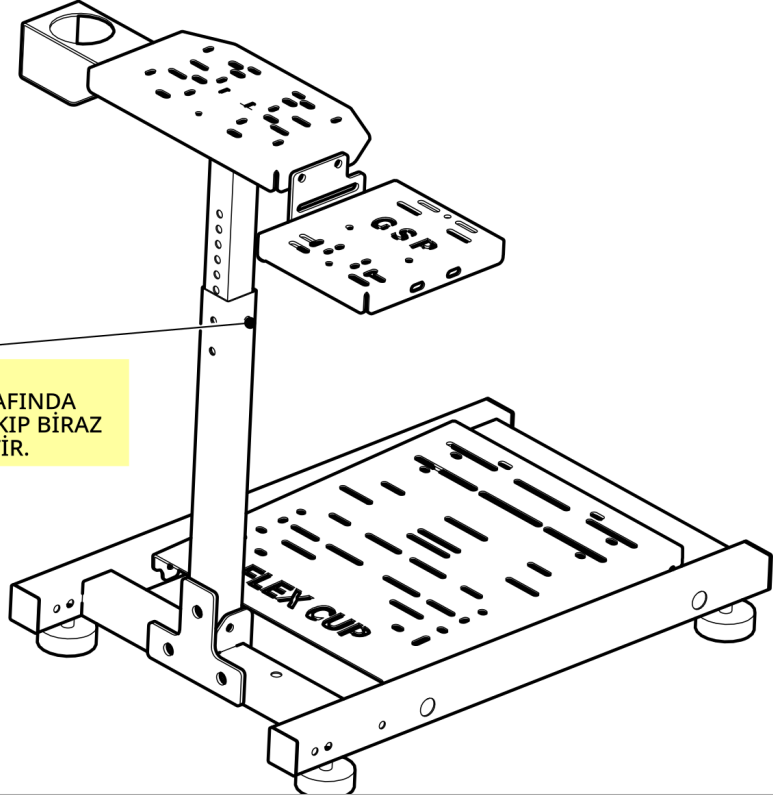

NOT : BU TARZ STANDLARDA DİKEY PROFİL OLDUĞUNDAN HAFİFTE OLSA ESNEME OLABİLİR.
AMA YUKARIDAKİ İŞLEMİ YAPARAK %90 ORTADAN KALKMIŞ OLUR.


10

İÇECEK APARATI

DİREKSİYON TABLASI

VİTES (SHİFTER) SACI

PEDAL SACI

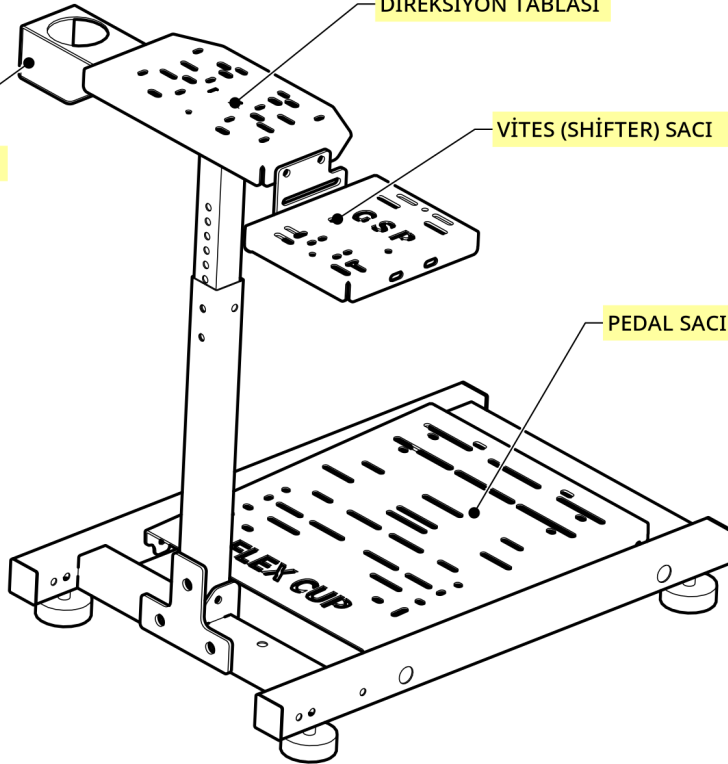

NOT: DİREKSİYON SETLERİNİN BİR ÇOĞUNDA STANDLARA MONTAJ YAPABİLMEK İÇİN ÇİVATA DELİKLERİ OLMAKTADIR.
SAĞLIKLI BİR KURULUM İÇİN, KUTU İÇERİSİNDE ÇIKAN SET MONTAJ İSİMLİ ÇİVATALAR İLE SETİNİZİN MONTAJINI YAPIN.