
Gamestandpro FX43

Kurulum Kılavuzu

1 Sağ ve sol blokların yerleşimi


Sağ ve sol blokları görseldeki yönlerine göre konumlandırın.

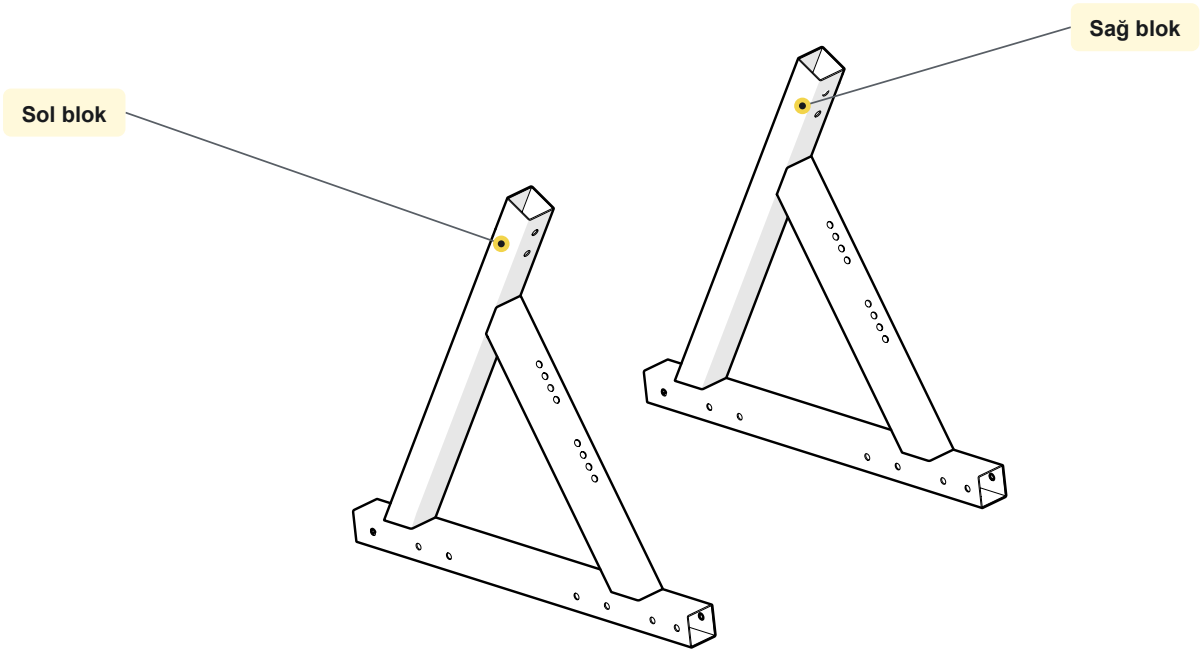

2 Blok birleştirme profillerinin montajı


Sağ ve sol bloğu, blok birleştirme profilleriyle birbirine bağlayın.

BAĞLANTI ELEMANLARI	
8 adet	**8×55 cıvata**
8 adet	**Pul**
8 adet	**Somun**

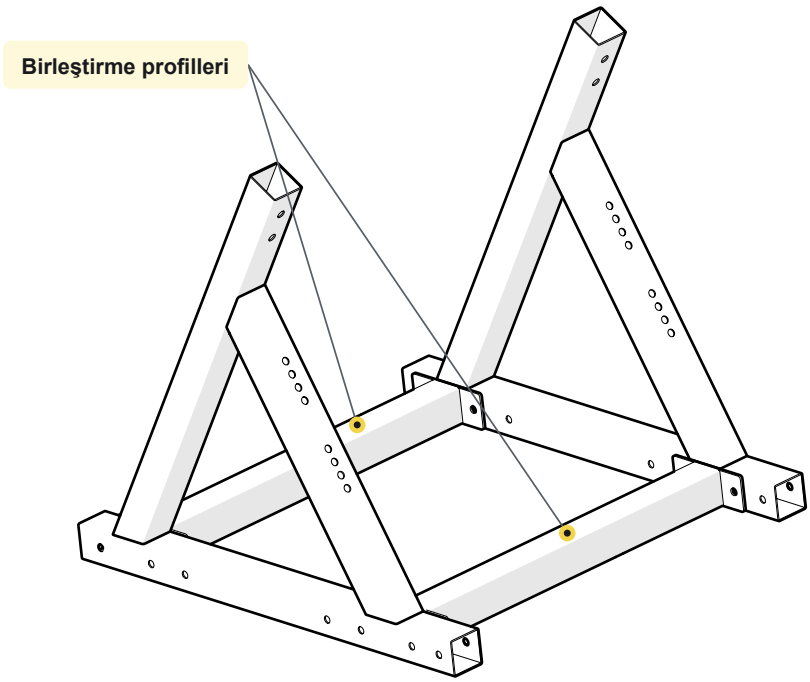

3 Takozların montajı


Takozları görselde işaretlenen alt bağlantı noktalarına takın. Standın zemine dengeli oturduğundan emin olun.

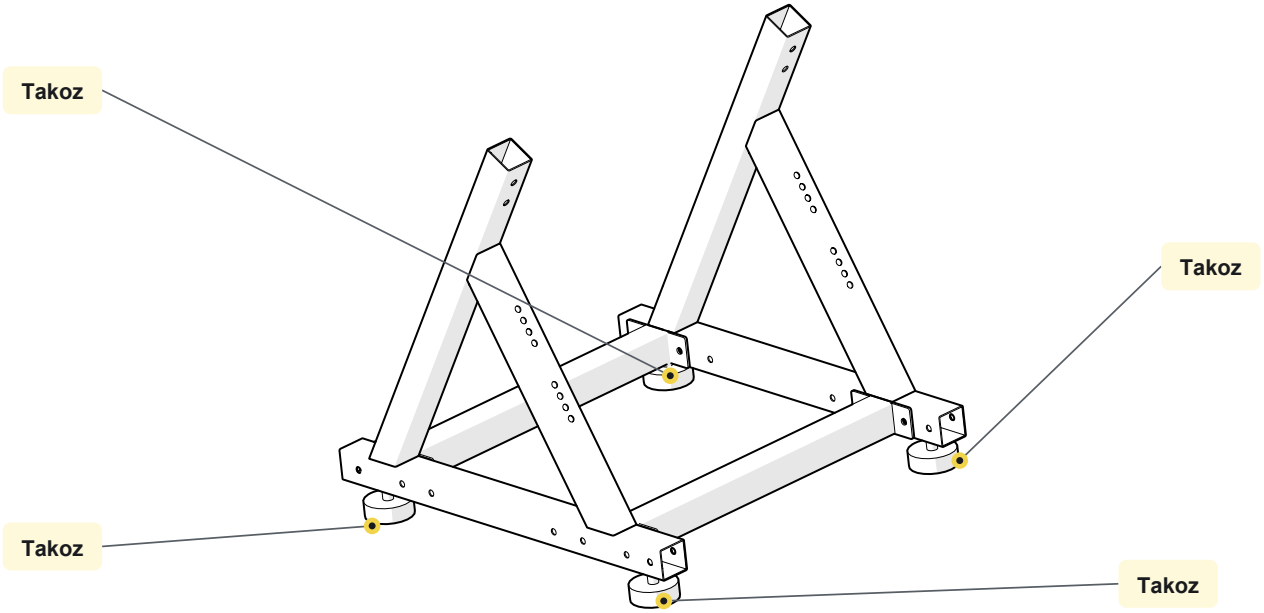

4 Sağ ve sol braketlerin montajı

Sağ ve sol braketi görseldeki konumlarına yerleştirin ve sabitleyin.

BAĞLANTI ELEMANLARI	
4 adet	**8×55 cıvata**
4 adet	**Pul**
4 adet	**Somun**

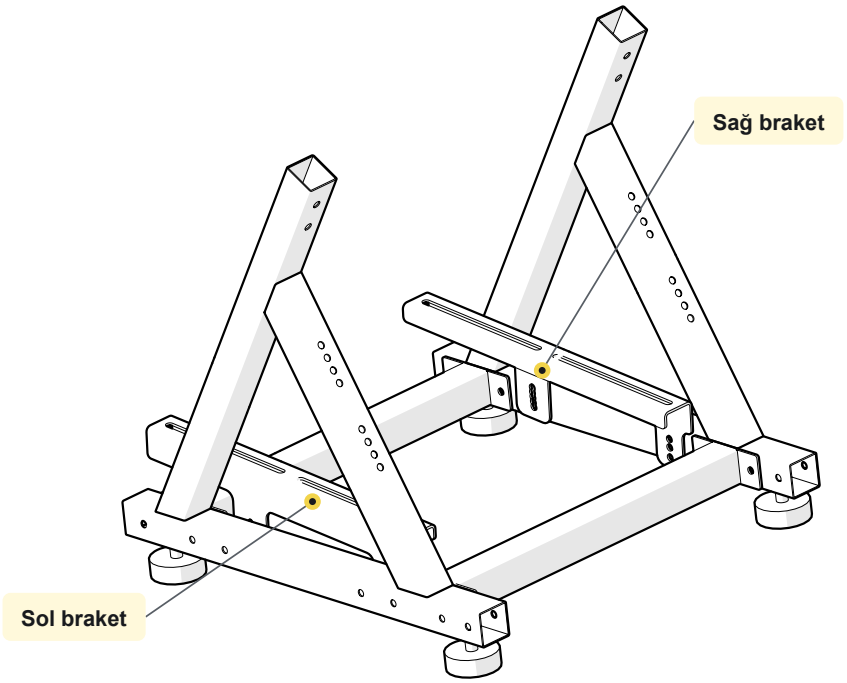


5 Braket saclarının montajı

Braket saclarını sağ ve sol braketin üzerine yerleştirin ve sabitleyin.


BAĞLANTI ELEMANLARI

4 adet	**8×16 imbus cıvata**
4 adet	**Pul**

Kare pulları braketin altına yerleştirin.



Kare pul
Şematik gösterim

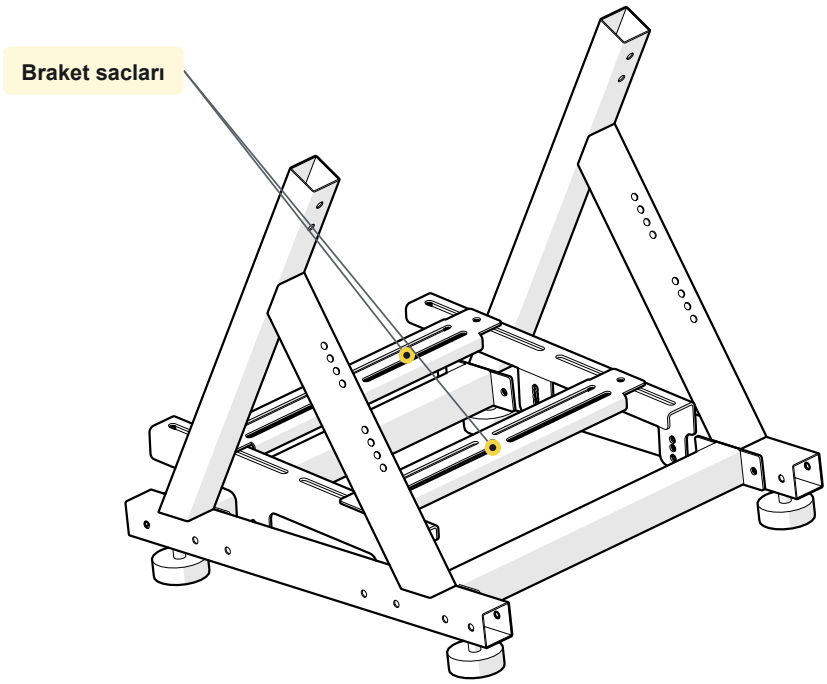


6 Bağlama profillerinin montajı

Bağlama profillerini blokların üst uçlarına yerleştirin ve sabitleyin.

BAĞLANTI ELEMANLARI

4 adet	**8×16 cıvata**
4 adet	**Pul**

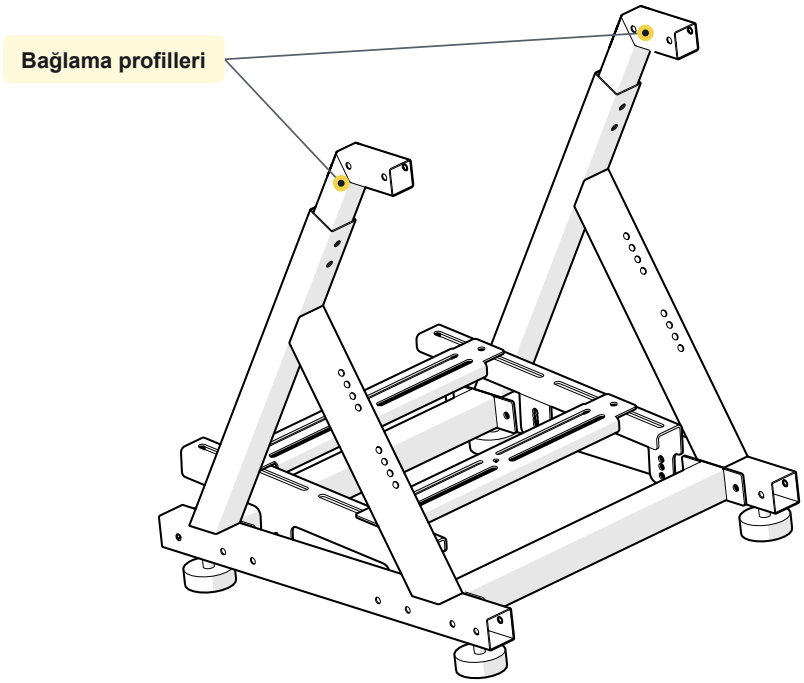


7 Direksiyon tablasının montajı

Direksiyon tablasını bağlama profillerine yerleştirin ve sabitleyin.

BAĞLANTI ELEMANLARI

4 adet	**8×50 cıvata**
4 adet	**Pul**
4 adet	**Somun**

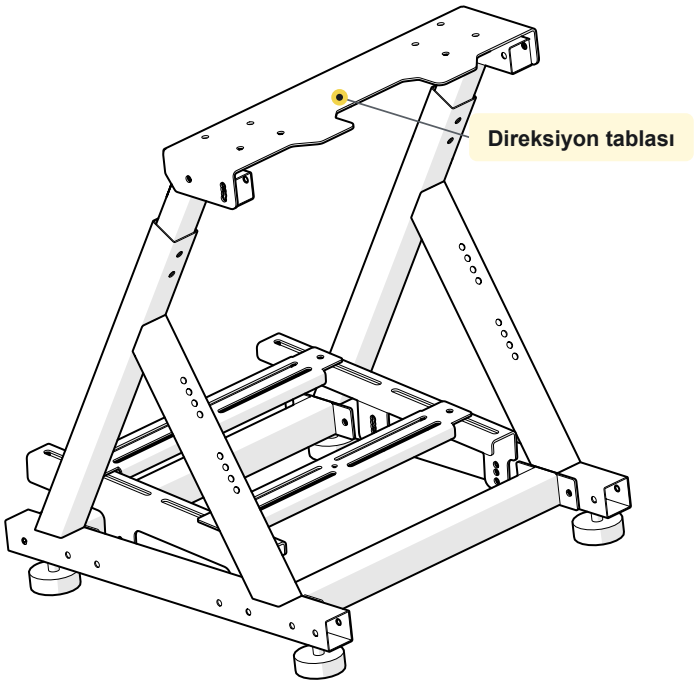


8 Vites kolunun montajı

Vites kolunu görseldeki konuma yerleştirin ve gövdeye sabitleyin.

BAĞLANTI ELEMANLARI

2 adet	**8×55 cıvata**
2 adet	**Pul**
2 adet	**Somun**


Cıvataları alttan yukarı doğru takın.

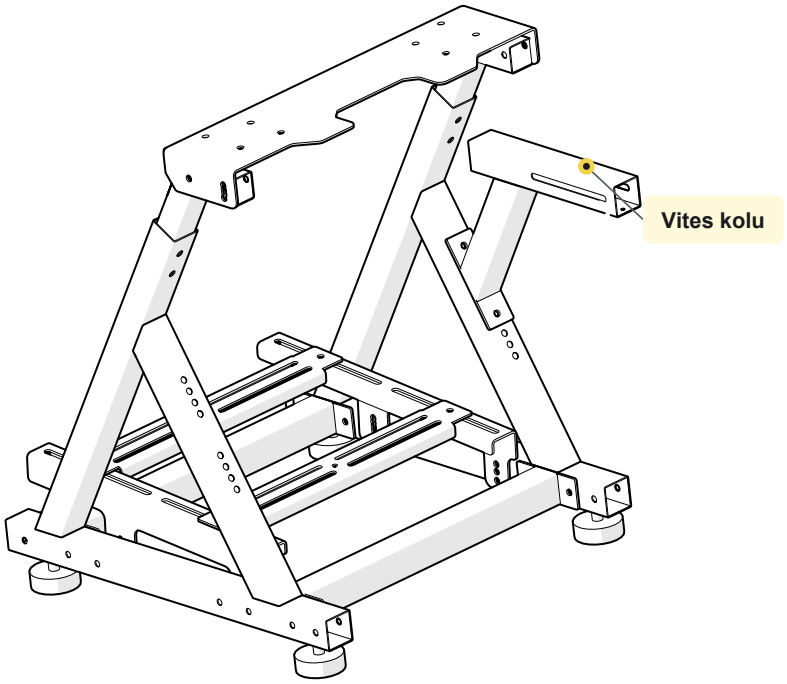

9 Vites sacının montajı

Vites sacını vites kolunun üzerine yerleştirin ve sabitleyin.


BAĞLANTI ELEMANLARI	
2 adet	**8×55 cıvata**
2 adet	**Pul**
2 adet	**Somun**

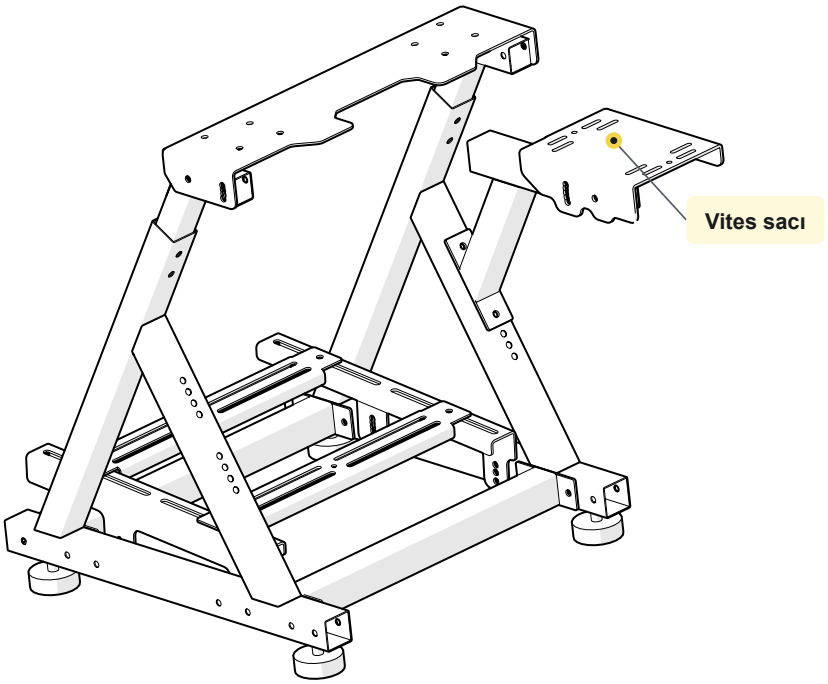

10 El freni aparatının montajı

El freni aparatını vites sacının yanına yerleştirin ve sabitleyin.

BAĞLANTI ELEMANLARI	
2 adet	**8×16 cıvata**
2 adet	**Pul**
2 adet	**Somun**

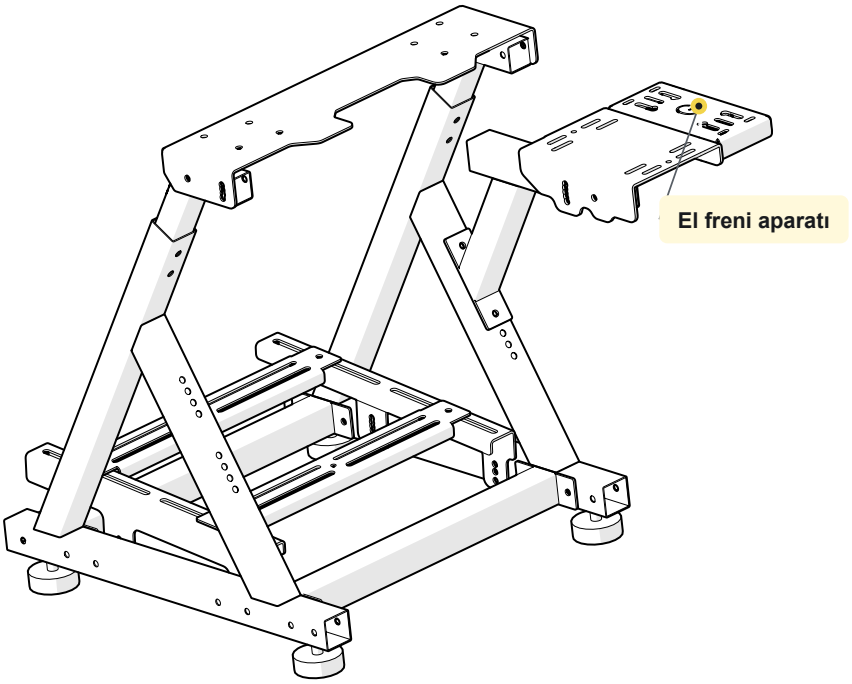


11 Koltuk sabitleme saclarının montajı

Koltuk sabitleme saclarını gövdenin iki yanındaki bağlantı noktalarına takın.

BAĞLANTI ELEMANLARI

2 adet	**8×55 cıvata**
2 adet	**Pul**
2 adet	**Somun**

Koltuk sabitleme aparatını takarken profil tapasını sökmeniz gerekebilir.

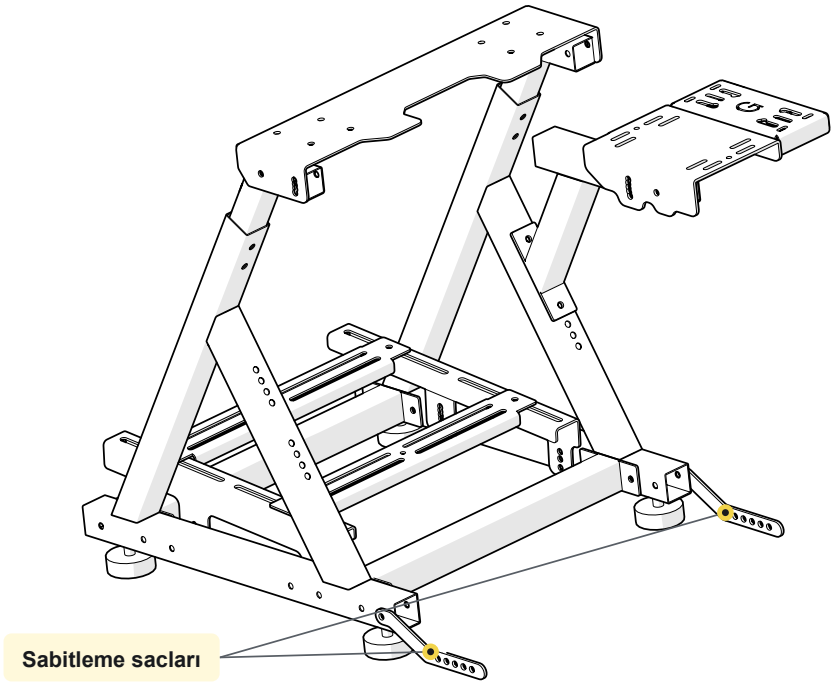


12 Koltuk sabitleme aparatının montajı

Koltuk sabitleme aparatını bir önceki adımda taktığınız saclara bağlayın.

BAĞLANTI ELEMANLARI

2 adet	**8×16 cıvata**
2 adet	**Pul**
2 adet	**Somun**

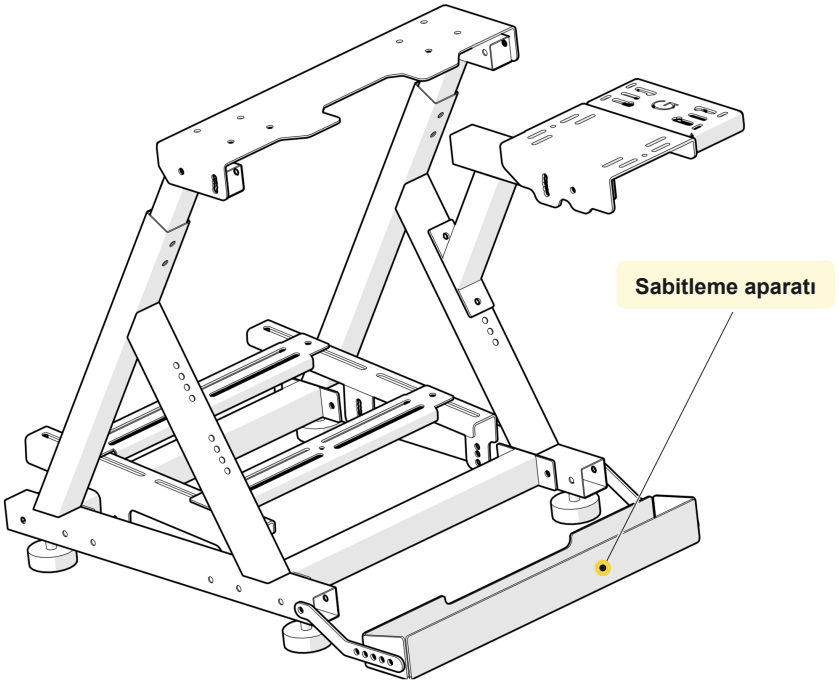


13 Direksiyon üst tablasının montajı

Direksiyon setini önce üst tablaya monte edin. Ardından üst tablayı standa sabitleyin.

BAĞLANTI ELEMANLARI

4 adet	**8×16 cıvata**
4 adet	**Pul**
4 adet	**Somun**

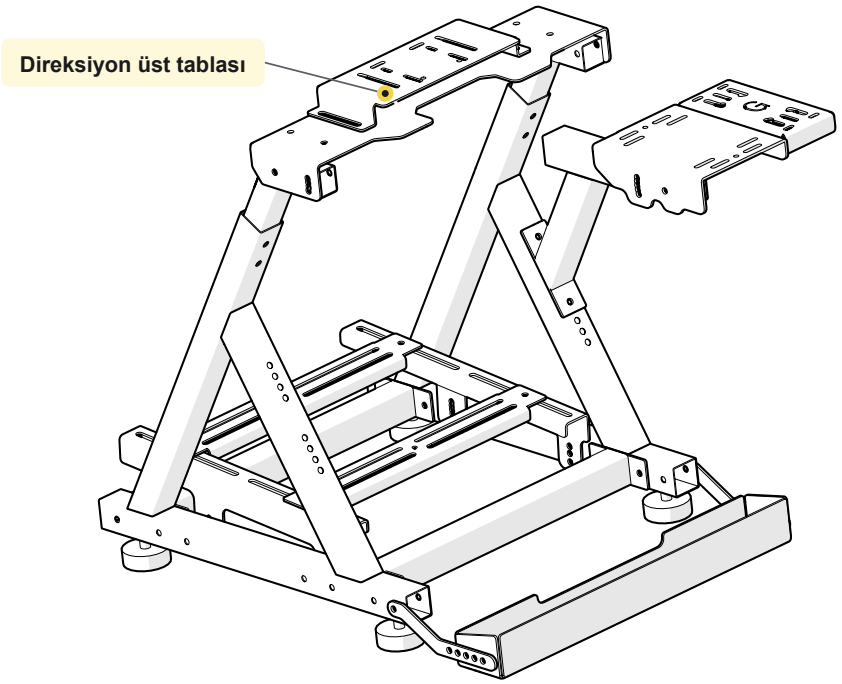

Direksiyon setinin montajı

MONTAJ SIRASI

Önce direksiyon setinizi direksiyon üst tablasına monte edin. Ardından üst tablayı standa takın.

RAMPAGE MODEL SETLER

Rampage model set kullanıyorsanız sıkıştırma yöntemiyle montaj yapabilirsiniz.

6×16

MONTAJ CİVATALARI

6×16 cıvatalar direksiyon setinizin montajı içindir.