



1

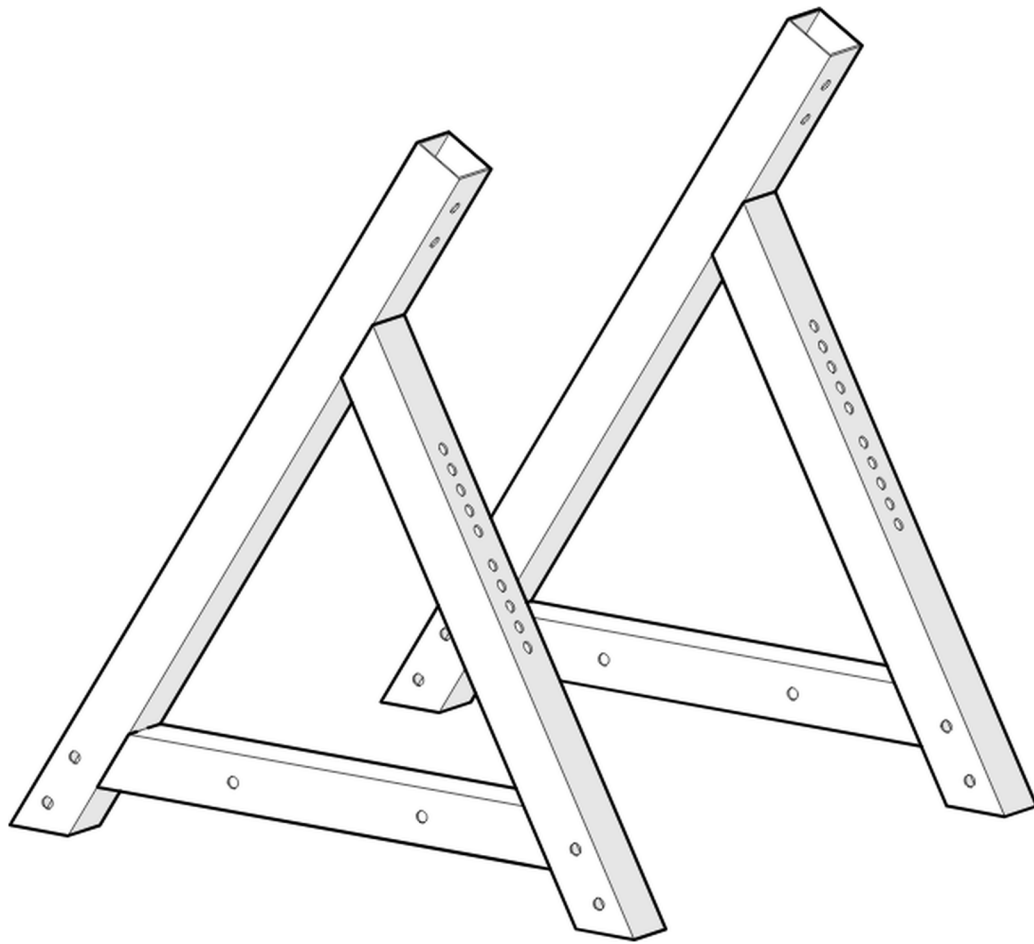

2

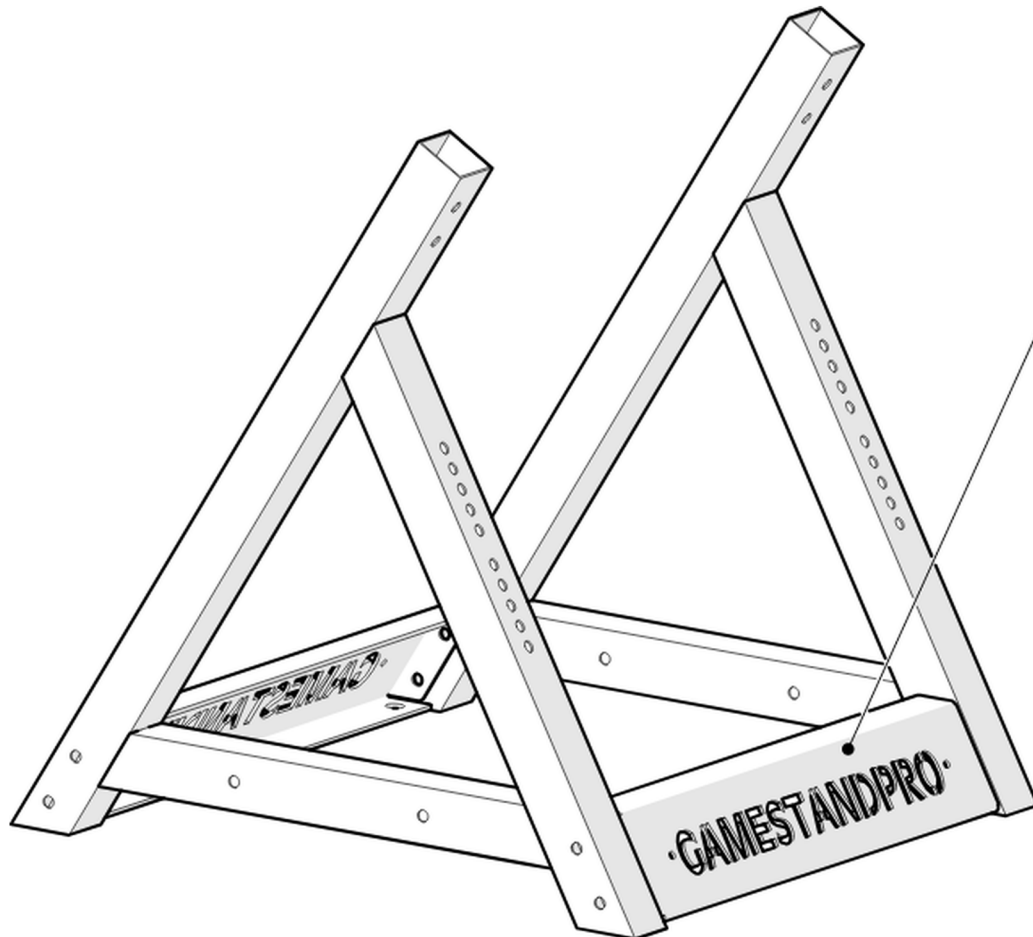

Blok Birleştirme Sacları

4 adet 8x55 civata


4 adet pul

3



Blok birleştirme işleminden sonra takozları takın ve zemin için gönye alın.


4

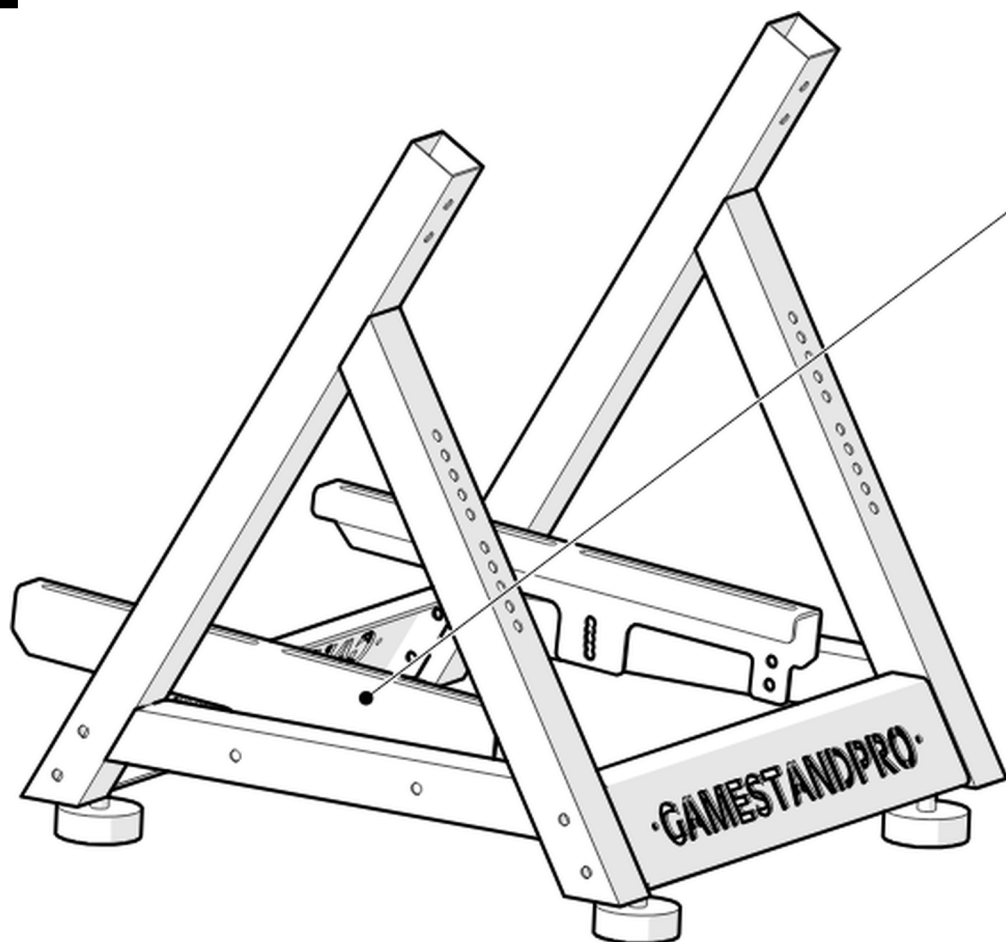


Sağ ve Sol Braketleri Takın

4 adet 8x55 civata
4 adet pul
4 adet somun

5

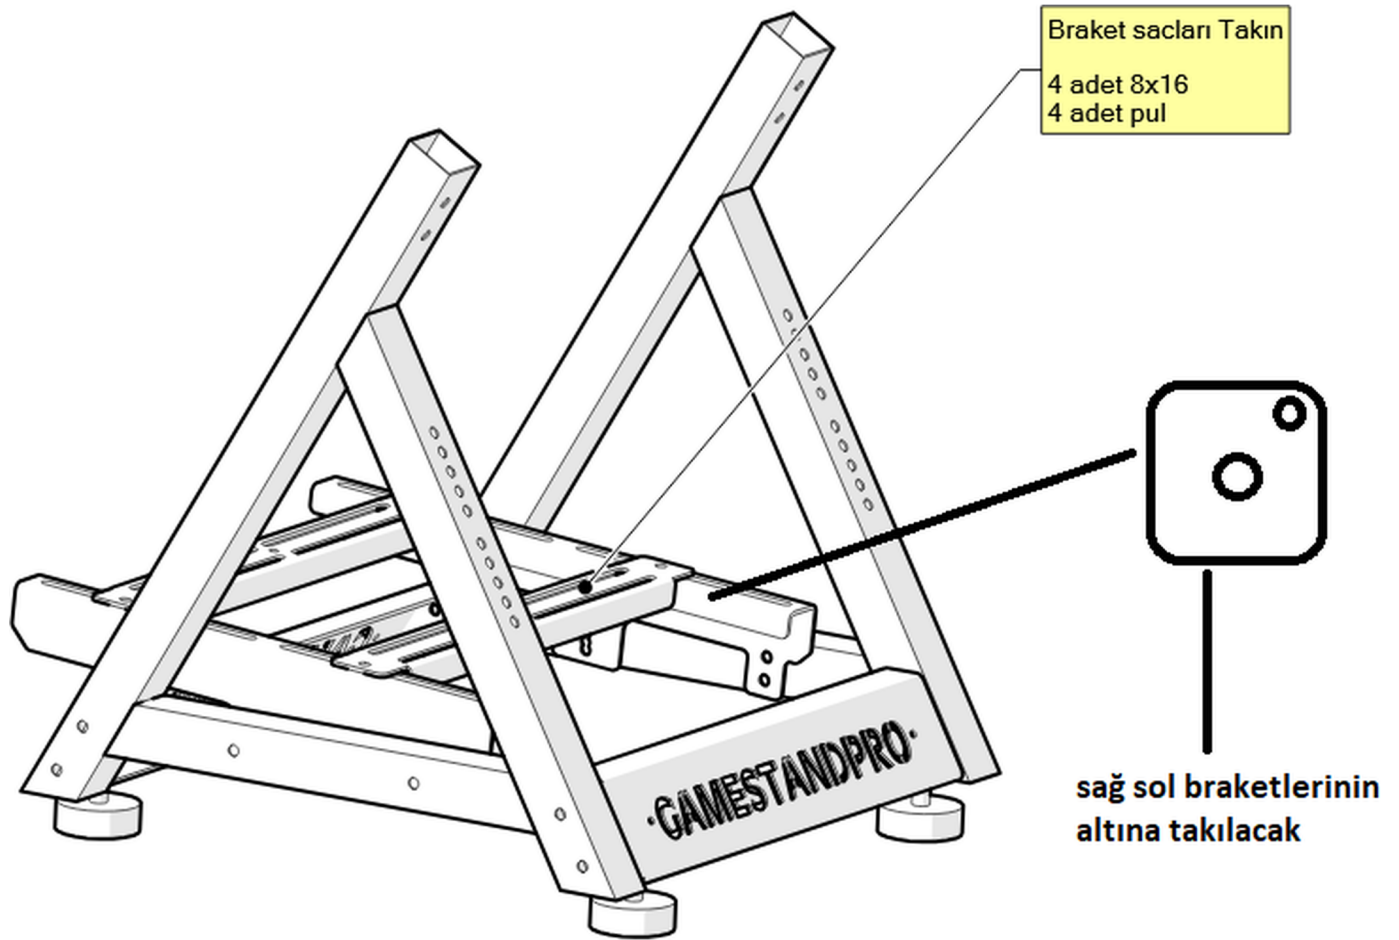

6

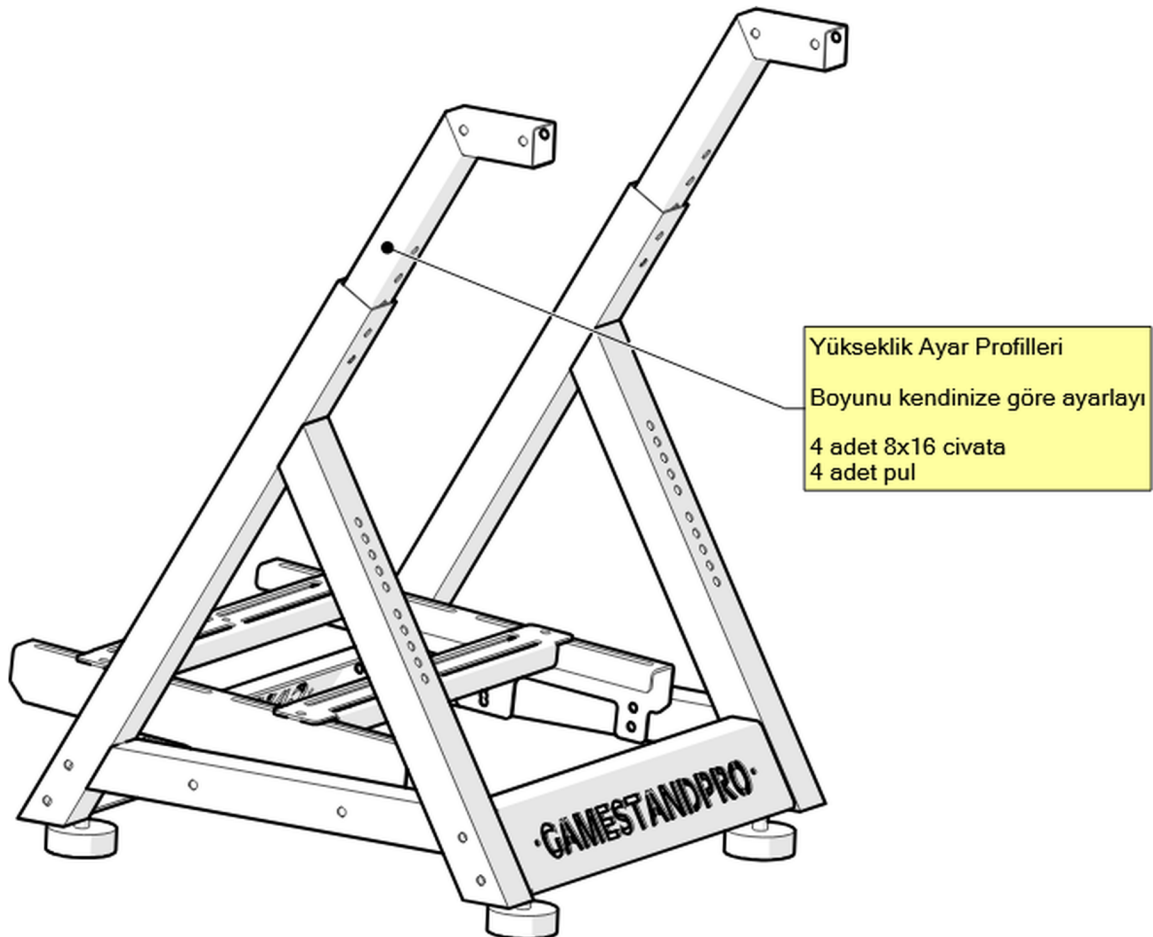

7



Direksiyon Ana Tabla

4 adet 8x50 civata
4 adet pul
4 adet somun


8



Direksiyon Üst Tabla

4 adet 8x16 civata
4 adet pul
4 adet somun

9

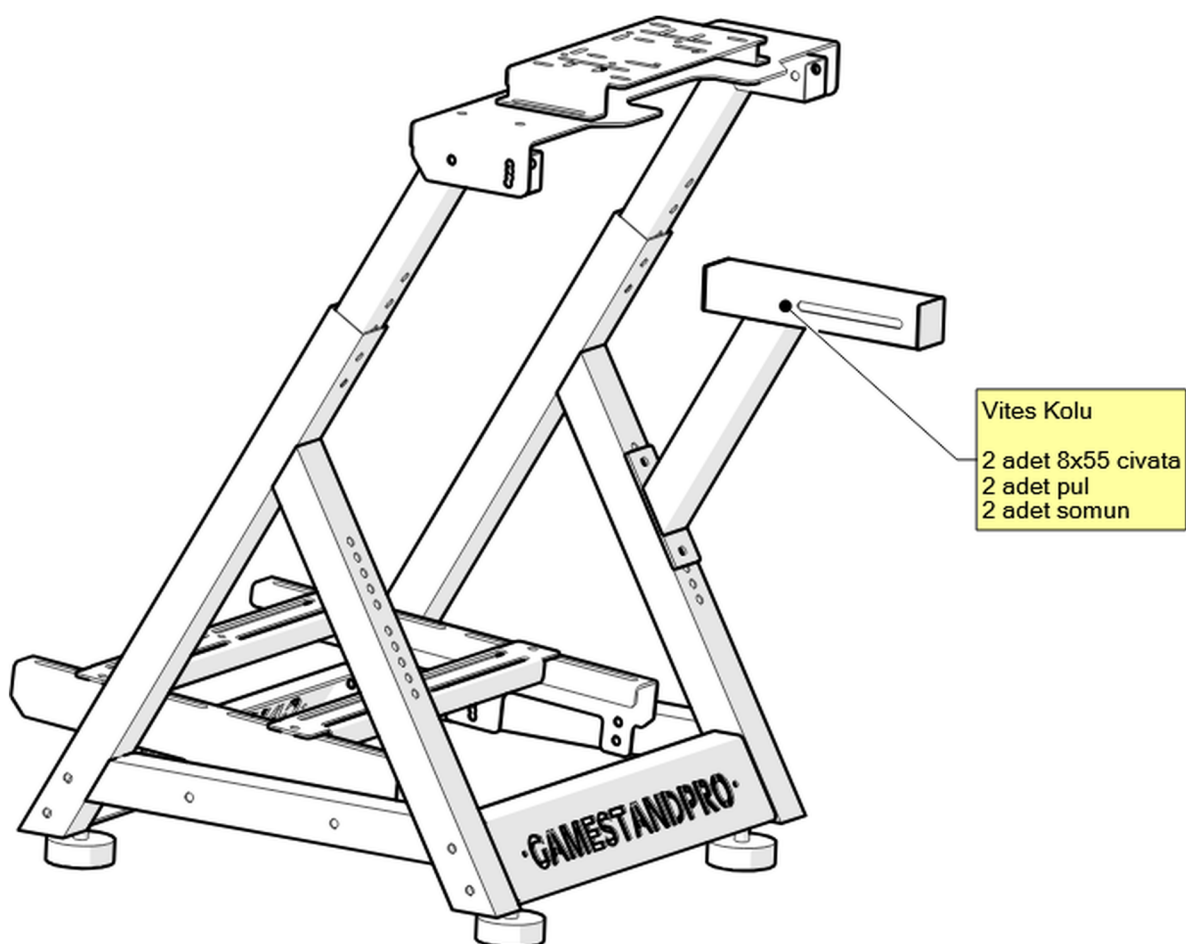

10

